



## SECUMAX 350




### ANWENDUNG

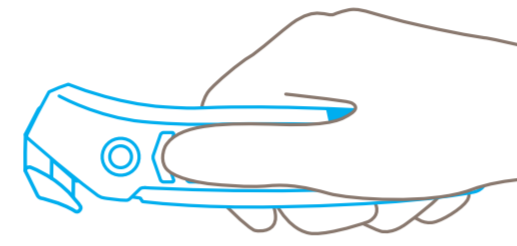


Für einen optimalen Halt legen Sie Ihren Daumen auf **die geriffelte Fläche**. Der Soft-Grip sorgt für noch mehr Rutschfestigkeit.

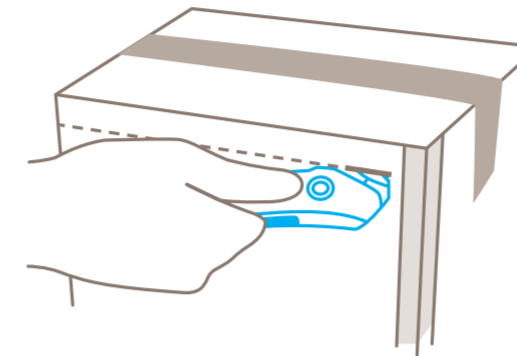

Mit der Messernase **stechen Sie** ins Schneidmaterial ein. **Nicht** hebeln in verstärkten Kartonecken und an Metallklammern!

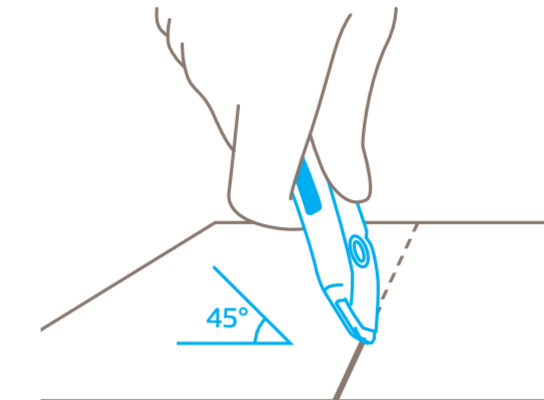

Zum Schneiden von Kartons das Schneidwerkzeug **leicht schräg** halten.

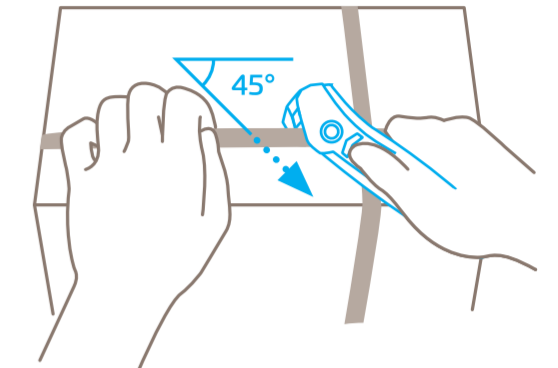

Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).


### KLINGENWECHSEL




Ziehen Sie das **Klingenmagazin oben heraus**. Dadurch lösen Sie die Arretierung des montierten Klingenkopfes.



Nehmen Sie den montierten Klingenkopf vorn aus dem Griff, um ihn zu **wenden oder zu wechseln**.

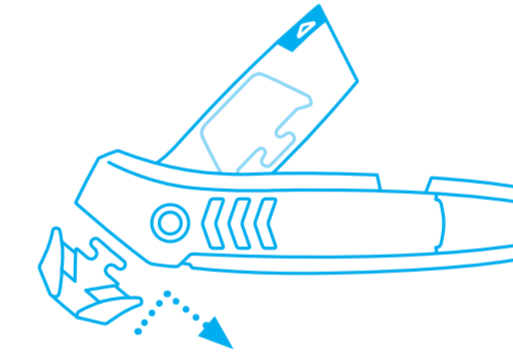


Halten Sie die Ersatzklinge **parallel** vor den unteren Griffbereich und setzen Sie sie ein. Danach Klingenkopf bis zum Anschlag **nach rechts** bewegen.

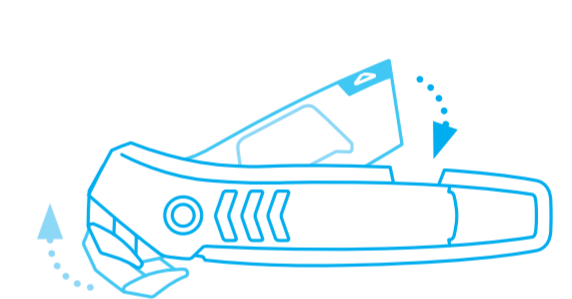


Schieben Sie das Klingenmagazin **in den Griff zurück**, um den Klingenkopf zu arretieren.

### PERSONENSCHUTZ

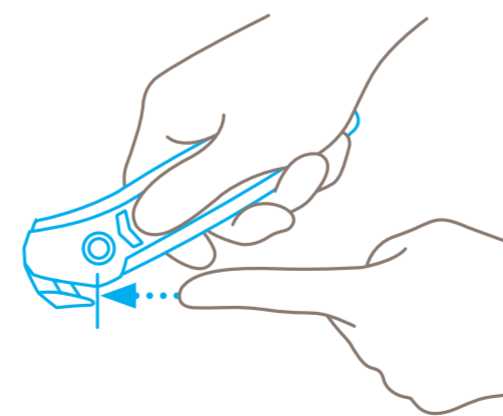


Die verdeckt liegende Klinge gibt Ihnen ein Höchstmaß an **Sicherheit vor Schnittverletzungen**.

### WARENSCHUTZ

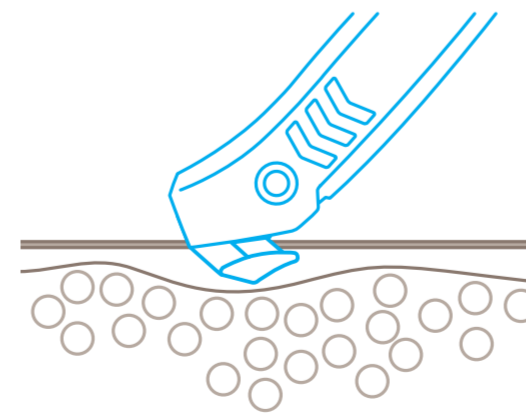


Auch kommt die verdeckt liegende Klinge **nicht mit Ihrer Ware** in Berührung.

### ENTSORGUNG

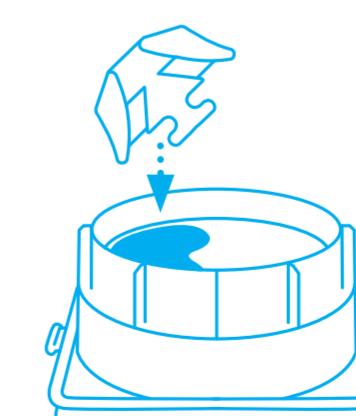

Den **gebrauchten Klingenkopf** entsorgen Sie am besten in Ihre **SAMMELBOX** ...

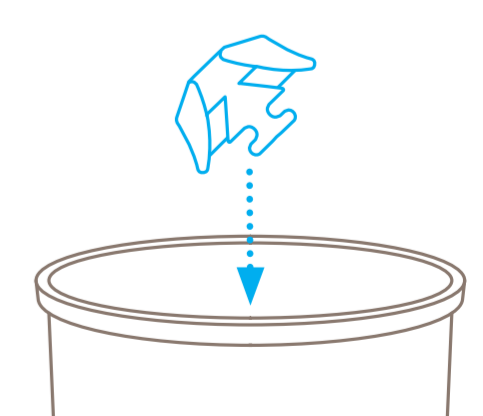

... oder direkt über Ihren **Restmüll**.

**Hinweis:** Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als **zusätzliche Schutzmaßnahme** empfehlen wir das Tragen von **Handschuhen**.