

SECUNORM 500

Automatischer Klinsenrückzug
für eine hohe Sicherheit

Ergonomischer Griff
zum effizienten Arbeiten

Klingenwechselknopf
für den einfachen und
sicheren Klinsenwechsel



Beidseitiger Schieber
(inkl. Soft-Grip)
für eine flexible
Handhabung




Abriebfestes Aluminium
für höchste Beanspruchungen


Z-fach nutzbare Klinge
mit reduzierter Schnitttiefe

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.


ANWENDUNG

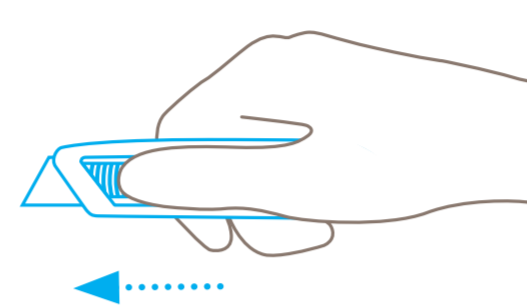


Betätigen Sie den Schieber, um die Klinge auszulösen.

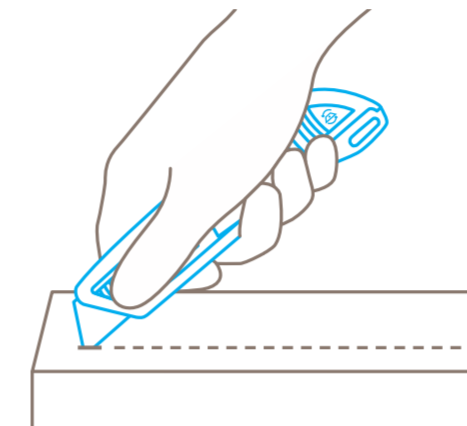

Stechen Sie ins Schneidmaterial ein, um zu schneiden.

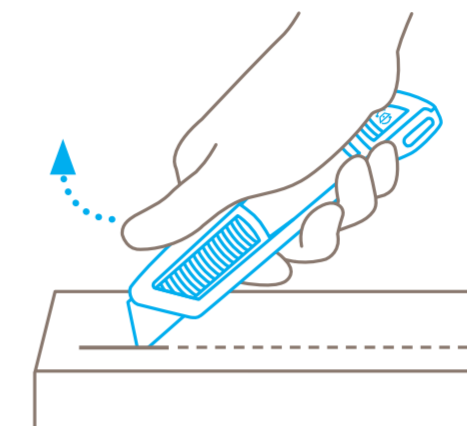


Nehmen Sie den **Daumen vom Schieber**, damit der automatische Klinsenrückzug funktioniert.

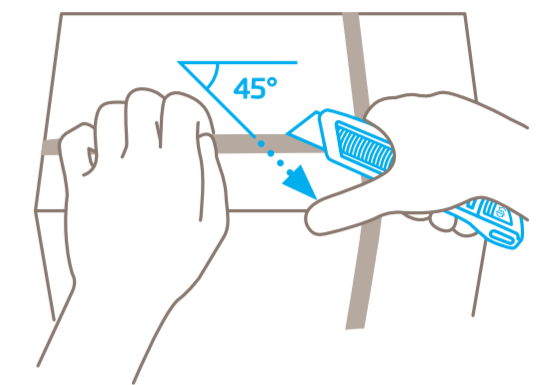


Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).


KLINGENWECHSEL

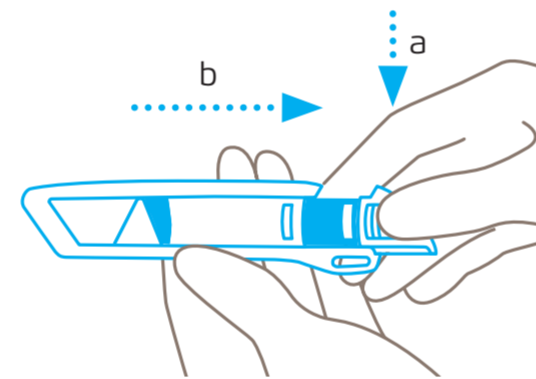


Drücken Sie den Klinsenwechselknopf und ziehen Sie den Kunststoffeinsatz nach hinten aus dem Griff heraus.

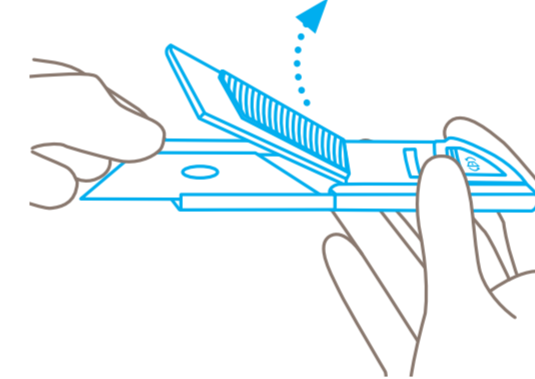

Klinge an der **stumpfen** Seite anfassen und mit ihrer Hilfe die Klinsenabdeckung nach oben hebeln. Die Abdeckung verbleibt in der geöffneten Stellung.

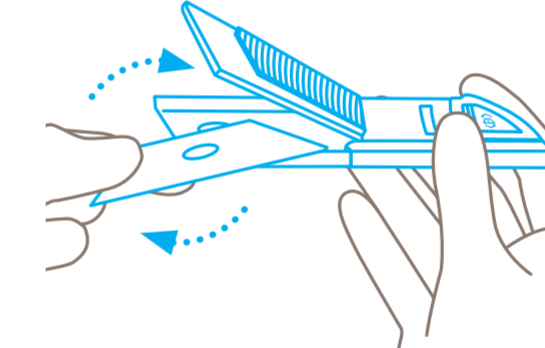


Klinge entnehmen und wenden oder wechseln. Achten Sie darauf, die Klinge wieder **genau** auf den Nocken zu legen.

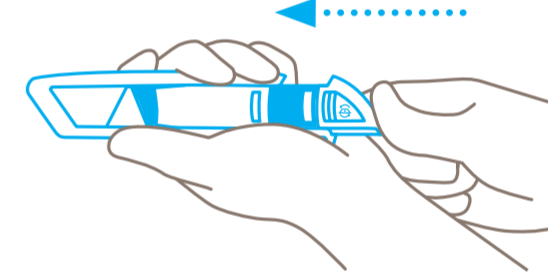


Klingenabdeckung schließen und den Kunststoffeinsatz wieder zurück in den Griff schieben, bis der Klinsenwechselknopf **hörbar** einrastet.

PERSONENSCHUTZ

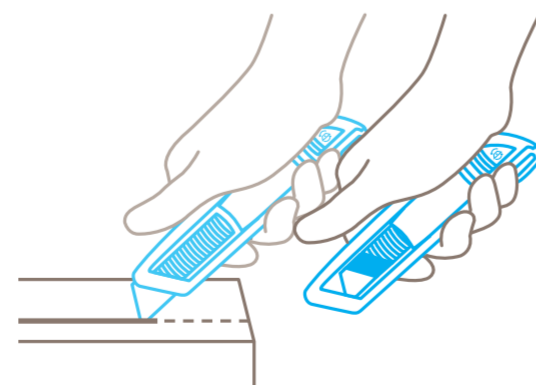


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge sofort in den Griff zurück. Bedingung: Sie halten den Schieber **nicht** fest.

ENTSORGUNG

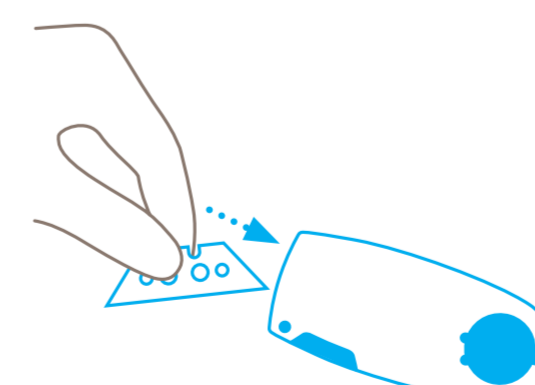

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihrer SAFEBOX.

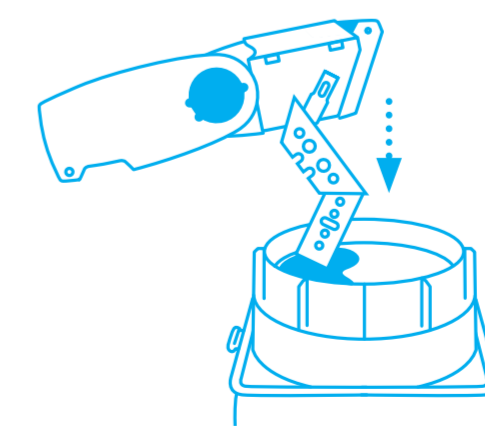

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.