




## SECUNORM 540

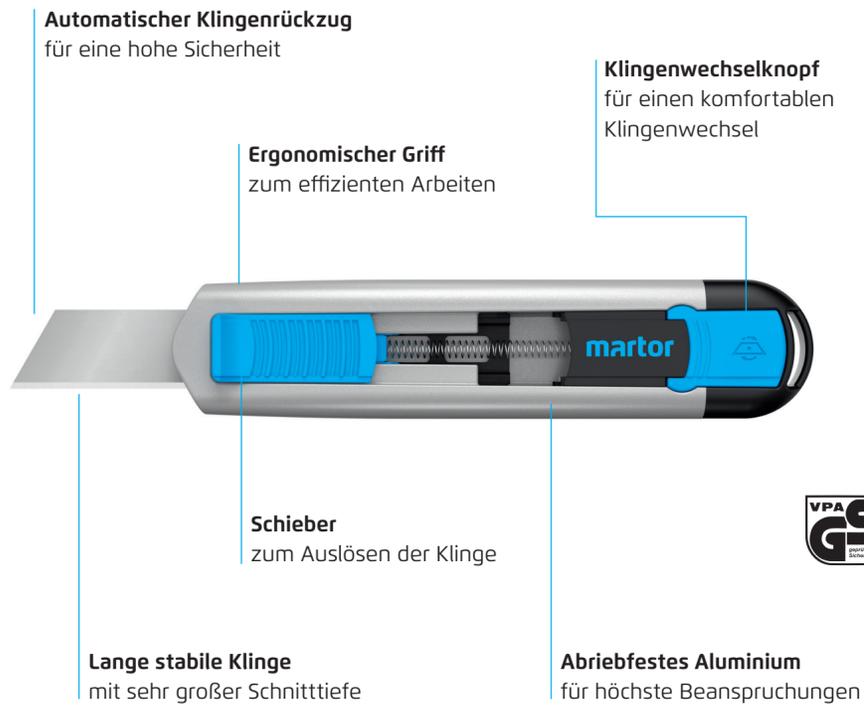


### ANWENDUNG

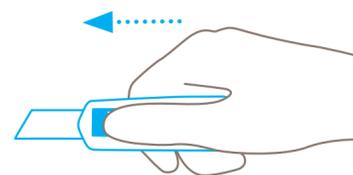


Betätigen Sie den Schieber, um die Klinge **auszulösen**.

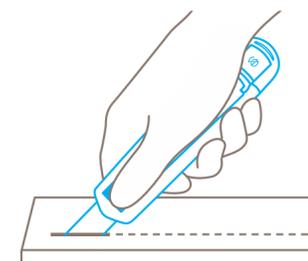

**Stechen Sie** ins Schneidmaterial ein, um zu schneiden.

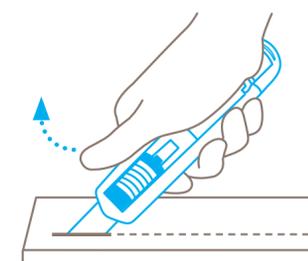


Nehmen Sie den **Daumen vom Schieber**, damit der automatische Klinsenrückzug funktioniert.

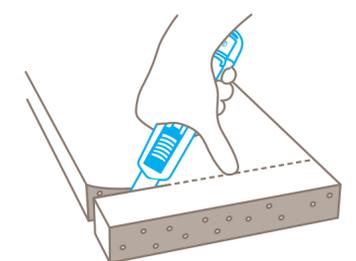


Bei dickerem Material Messer im **60°-Winkel** ansetzen, um die volle Schnitttiefe zu nutzen.


### KLINGENWECHSEL

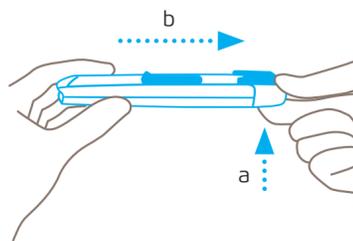


Drücken Sie den Klinsenwechselknopf **von unten hoch** und ziehen Sie den Kunststoffeinsatz nach hinten aus dem Griff heraus.

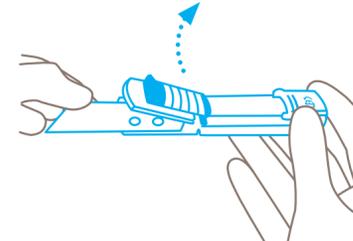

Klinge an der **stumpfen** Seite anfassen und mit ihrer Hilfe die Klinsenabdeckung nach oben hebeln. Die Abdeckung verbleibt in der geöffneten Stellung.

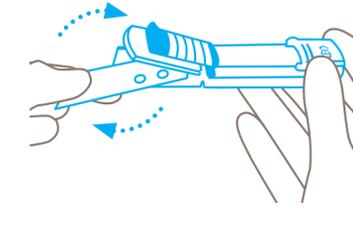


Klinge entnehmen und wechseln. Achten Sie darauf, die Klinge wieder **genau auf die Nocken** zu legen. Linkshänder drehen die Klinge um 180°.

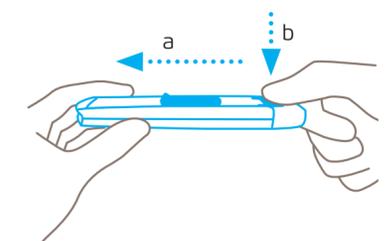


Klingenabdeckung schließen und den Kunststoffeinsatz wieder zurück in den Griff schieben, am Ende Klinsenwechselknopf **herunterdrücken**.

### PERSONENSCHUTZ

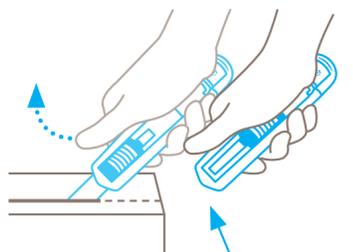


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge sofort in den Griff zurück. Bedingung: Sie halten den Schieber **nicht** fest.

### ENTSORGUNG

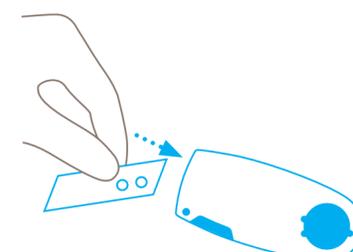

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihrer SAFEBOX.

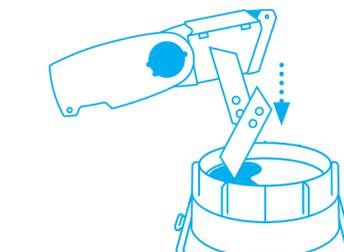

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.

**Hinweis:** Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.