


CoroThread™ 266 für die Außenbearbeitung

Schaftwerkzeuge/ Coromant Capto®

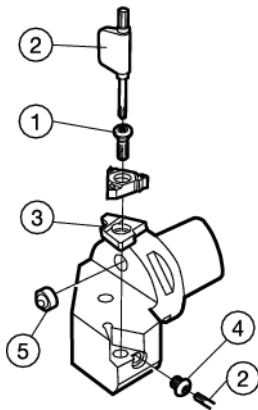

Düse für Coromant Capto Capto®
Schneidköpfe


Schneidkopfgröße	5
C3-C4	5691 029-08
C5-C6	5691 029-09
C8	5691 029-10

Schaftwerkzeuge	Coromant Capto®	1	2 ¹⁾	3 Zwischen-lagen ¹⁾ Neigungswinkel +1°	4	
		Schraube für Wendeplatte	Schlüssel (Torx Plus)	Rechtsausführung, Außenbearbeitung	Linksausführung, Außenbearbeitung	Schraube für Zwischenlage
266R/LFG-2525-22	C3-266R/LFG-22040-22	5513 020-26	5680 043-14 (20IP)	5322 379-11	5322 380-11	5512 032-04
266R/LFG-3232-22	C4-266R/LFG-27050-22					
266R/LFG-4040-22	C5-266R/LFG-35060-22					
266R/LFGZ2525-22	C6-266R/LFG-45065-22					
266R/LFGZ3232-22	C8-266R/LFG-55080-22					
	C4-266R/LFGZ27050-22					
	C5-266R/LFGZ35060-22					
	C6-266R/LFGZ45065-22					
266R/LFG-3232-27	C6-266R/LFG-45065-27	5513 020-66	5680 043-15 (25IP)	5322 387-11	5322 388-11	5512 032-03
266R/LFG-4040-27	C6-266R/LFGZ45065-27					

1) Für zusätzliche Zwischenlagen siehe Seite C60

CoroThread™ 266 für die Innenbearbeitung

Bohrstangen/Coromant Capto

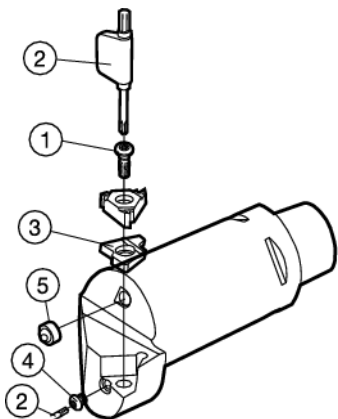


Düse für Coromant Capto Capto®
Schneidköpfe

Schneidkopfgröße	5
C3-C4	5691 029-08
C5-C6	5691 029-09
C8	5691 029-10

		1	2 ²⁾	3	4	
		Schraube für Wendeplatte	Schlüssel (Torx Plus)	Zwischen-lagen ¹⁾ Neigungswinkel +1° Rechtsausführung, Innenbearbeitung	-	Schraube für Zwischenlage
Bohrstange	Coromant Capto®					
266R/LKF-25-22	C5-266R/LKF-27105-22	5513 020-26	5680 043-14 (20IP)	5322 380-11	5322 379-11	5512 032-04
266R/LKF-25-22-R	C6-266R/LKF-27105-22					
266R/LKF-32-22						
266R/LKF-40-22						
266R/LKF-50-22						
266R/LKF-40-27		5513 020-66	5680 043-15 (25IP)	5322 388-11	5322 387-11	5512 032-03
Schneidkopf						
SL-266R/LKF-323222-22		5513 020-26	5680 043-14 (20IP)	5322 380-11	5322 379-11	5512 032-04
SL-266R/LKF-403227-22		5513 020-66	5680 043-15 (25IP)	5322 388-11	5322 387-11	5512 032-03
SL-266R/LKF-403627-27						
Einbauhalter						
266R/LKF-20CA-22		5513 020-26	5680 043-14 (20IP)	5322 388-11	5322 387-11	5512 032-04

1) Für zusätzliche Zwischenlagen siehe Seite C27

Ersatzteile

Größe				Zwischenlage für Werkzeughalter zur Außenbearbeitung in Rechtsausführung	Zwischenlage für Werkzeughalter zur Außenbearbeitung in Linksausführung	
	iC	Schraube für Wendeplatte	Schlüssel (Torx Plus)	Neigungswinkel +1° ²⁾	Neigungswinkel +1° ²⁾	Schraube für Zwischenlage
		16	3/8	5513 020-13	5680 049-05 (15IP/10IP)	5322 389-11
22	1/2	5513 020-26	5680 043-14 (20IP)	5322 379-11	5322 380-11	5512 032-04
27	5/8	5513 020-66	5680 043-15 (25IP)	5322 387-11	5322 388-11	5512 032-03

²⁾ Für zusätzliche Zwischenlagen siehe Seite C43

Optionale Düsen (sind gesondert zu bestellen)			
Bestellnummer	Größe	Montageschlüssel	Schlüsseladapter
5691 034-01	M8	5680 019-01	5680 021-02
5691 034-02	M10	5680 019-01	5680 021-03
5691 034-03	M12	5680 019-01	5680 021-04