




Schritt 3

C (1:5)

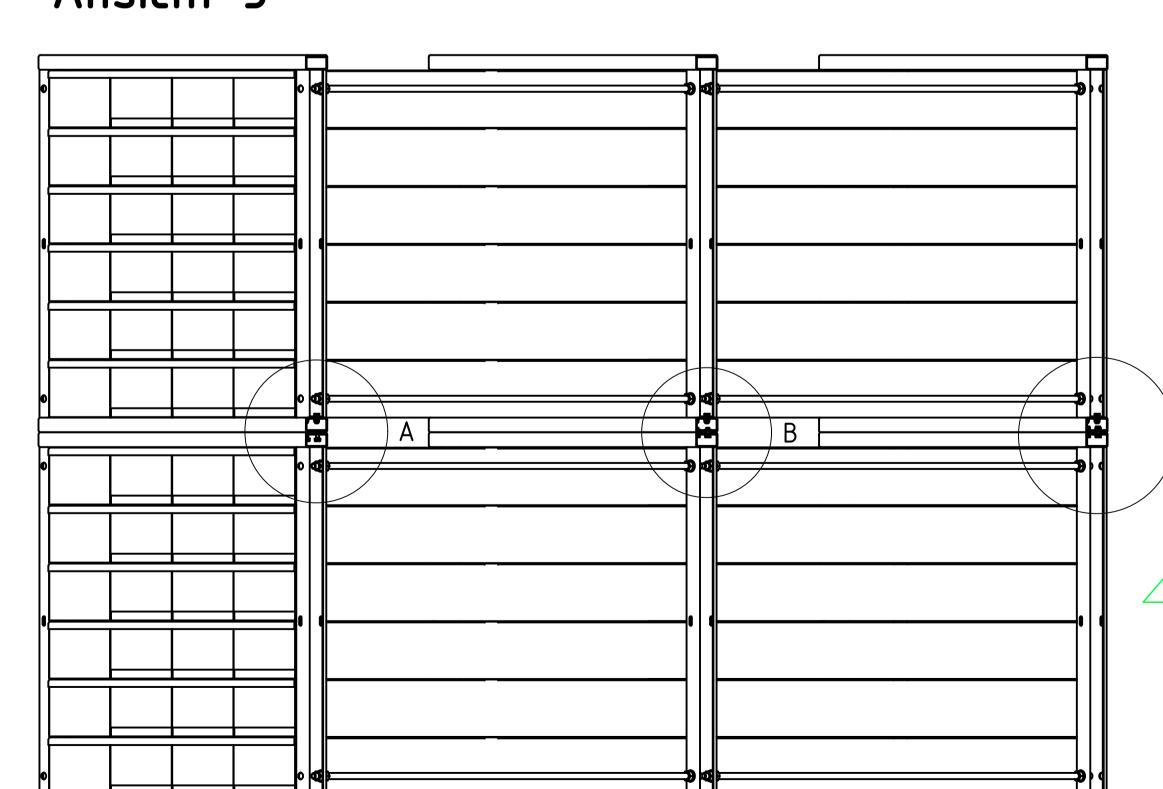


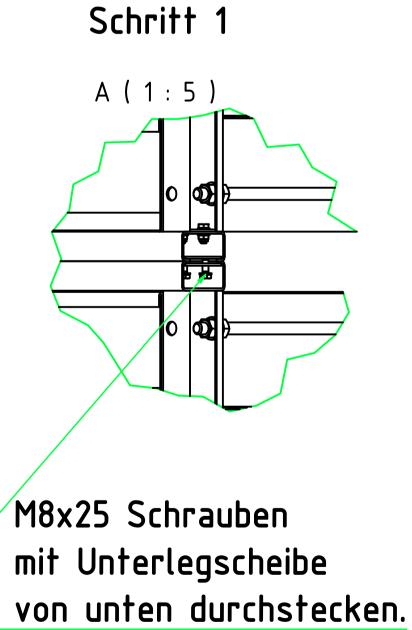

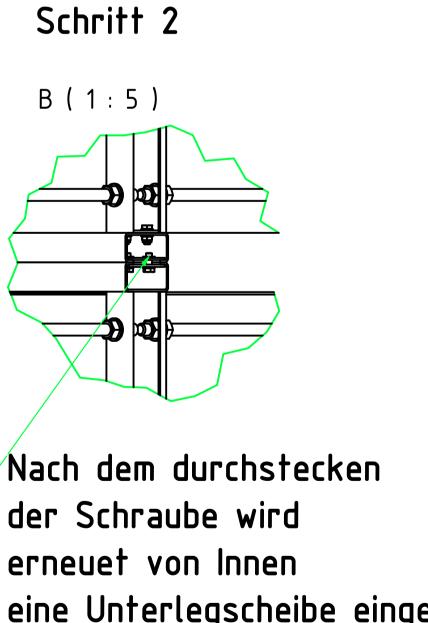

Nach dem durchstecken der Schraube wird erneuet von Innen eine Unterlegscheibe eingesetzt.



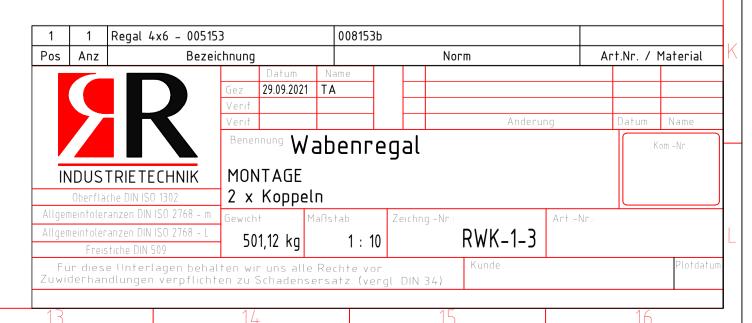

gekontert und gesichert.