


## TECHNISCHES DATENBLATT

### SECUNORM 500 NR. 500001

#### Sicherheitstechnik

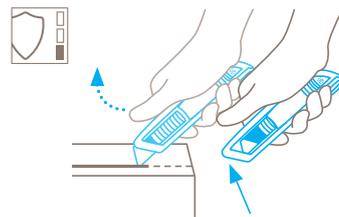

#### Automatischer Klingenzurückzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klingenzurückzug des SECUNORM 500 gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



### ROBUSTES SICHERHEITSMESSER MIT AUTOMATISCHEM KLINGENZURÜCKZUG FÜR ALLE NORMALEN SCHNEIDARBEITEN.

**Bestellnummer** 500001.17

#### Das Sicherheitsmesser. Mit Keramik Klinge.

Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen beidseitigen Schieber, die vormontierte Keramik Klinge oder den jetzt spielend leichten Klingentausch. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenzurückzug vor Schnittverletzungen.

#### Ergonomischer Griff

„Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 500 überall. Z. B. über die neue Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.

#### Hart im Nehmen

Der robuste Aluminiumgriff ist für höchste Schnittfrequenzen

ausgelegt. Zudem verfügt der Allrounder über eine Keramik Klinge, die sich durch ihre lang anhaltende Schärfe auszeichnet.

#### Beidseitiger Schieber


Beim alten SECUNORM PROFI stellte sich stets die Frage: Rechts- oder Linkshänder? Mit dem modernen Nachfolger kann jetzt jeder effizient schneiden – und je nach Arbeitssituation flexibel die Hand wechseln.

#### Ohne Werkzeug

Werkzeugloser Klingentausch im besten Sinne: Denn das SECUNORM 500 wartet mit einem intuitiv bedienbaren Klingentauschknopf auf. Einmal drücken, und schon können Sie den Klingenträger mit der sicher fixierten Klinge herausziehen.

#### Wechseln leicht gemacht

Sobald Sie die Klingendeckung anheben, bleibt diese in der gewünschten Position. Die Klinge liegt dadurch frei und kann

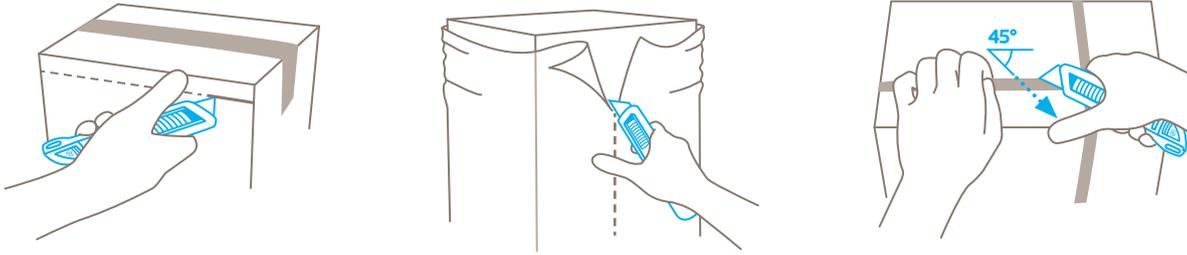

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

 Hohe Sicherheit	 Klingenwechsel ohne Werkzeug	 Höchster Abriebschutz	 Besonders ergonomisch
 2-fach nutzbare Klinge	 Schnitttiefe	 Trapezklinge abgerundet	 Soft-Grip
 Keramik	 Für Rechts- und Linkshänder	 Öse zum Befestigen	 Werbedruckgeeignet

Hauptschneidmaterialien

 Karton: bis 2-lagig	 Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	 Kunststoffumreifungen	 Klebeband
 Sackware	 Folien- und Papierbahnen	 Garn, Schnur	 Textil
 Filz	 Vliesstoff		

Montierte Klinge



**NR. 65232C**  
0,65 mm, Keramik, abgerundete Spitzen, Breitschliff

Optionale Klinge



**NR. 65232**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff



**NR. 5232**  
0,63 mm, Breitschliff



**NR. 5634**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen



**NR. 56**  
0,63 mm




**NR. 610**  
0,63 mm, rostfrei



**NR. 52**  
0,63 mm



**NR. 852**  
0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet



**NR. 85232**  
0,63 mm, Breitschliff, Schneiden TiN-beschichtet



**NR. 85233**  
0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet




**NR. 5233**  
0,63 mm, 1-seitiger Schliff




**NR. 8852**  
0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet


KLINGENWECHSEL

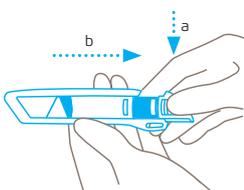


**Drücken** Sie den Klingenwechselknopf und ziehen Sie den Kunststoffeinsatz nach hinten aus dem Griff heraus.

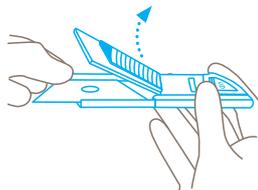

Klinge an der **stumpfen** Seite anfassen und mit ihrer Hilfe die Klingenabdeckung nach oben hebeln. Die Abdeckung verbleibt in der geöffneten Stellung.

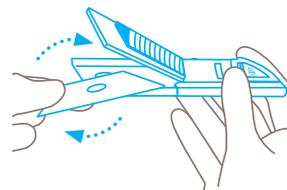

Klinge entnehmen und wenden oder wechseln. Achten Sie darauf, die Klinge wieder **genau** auf den Nocken zu legen.

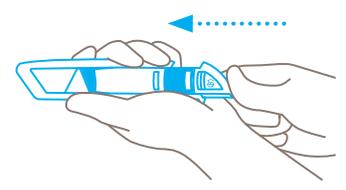

Klingenabdeckung schließen und den Kunststoffeinsatz wieder zurück in den Griff schieben, bis der Klingenwechselknopf **hörbar** einrastet.



## PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 500001.17	Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton
Maße Messer (L x B x H)	143 x 16 x 36 mm	Maße Einzelkarton	154 x 22 x 38 mm
Gewicht Messer	72,0 g	Gewicht Einzelkarton	85,0 g
Basismaterial	Aluminium	EAN-Code Einzelkarton	4002632802720
Schnitttiefe	17 mm	Menge per Umkarton	10 Messer
		Maße Umkarton	115 x 80 x 160 mm
		Gewicht Umkarton	895,0 g
		EAN-Code Umkarton	4002632852725
		Zolltarifnummer	69149000

## SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	08. Mai 2018
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 603574-6653-55094-2018/2

## Zertifikate und Auszeichnungen



## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

**1. Allgemeine Anwendungshinweise:** Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

**2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren:** Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und ihrer Funktionsweise vertraut. Stellen Sie auch sicher, dass diese nicht durch das zu schneidende Material beeinträchtigt wird. ACHTUNG, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Platzieren Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.

**3. Ersatzteilaustausch:** Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur MARTOR-

Ersatzklingen. Ausgewechselte Klingen sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik, beim Klingewechsel oder in der Handhabung, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

**4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs:** Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

**5. Pflegehinweise:** Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

**ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!**

## ZUBEHÖR

---

### GÜRTELTASCHE S MIT CLIP

NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

### KÖCHER KLEIN

NR. 9842



Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie z.B. ein SECUNORM 500 oder ein SECUNORM 300.

### SAMMELBOX


NR. 9810



Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klagen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klagen sicher und komplett über Ihren Restmüll entsorgen.

### WANDHALTERUNG SAMMELBOX

NR. 9845

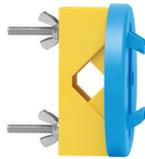

Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

### SAFEBOX

NR. 108000



Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klagen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitzlöcher nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

---

## HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com